

附录

介绍 PLC 安装 USB 驱动程序信息

目录


A.1	安装USB驱动程序.....	A-2
A.2	Windows 8 操作系统安装说明	A-4

A.1 安装 USB 驱动程序


本节将介绍如何在计算机端安装 DELTA PLC USB 驱动程序。安装驱动程序完成后即可将 USB 连接口当成序列连接端口（RS-232）使用。请使用 USB 标准连接线，且长度为 5 公尺以内之连接线。


驱动程序安装：

透过 USB 与 mini USB 线材连接 PC 与 PLC，连接后可在控制台看到【其它设备】。

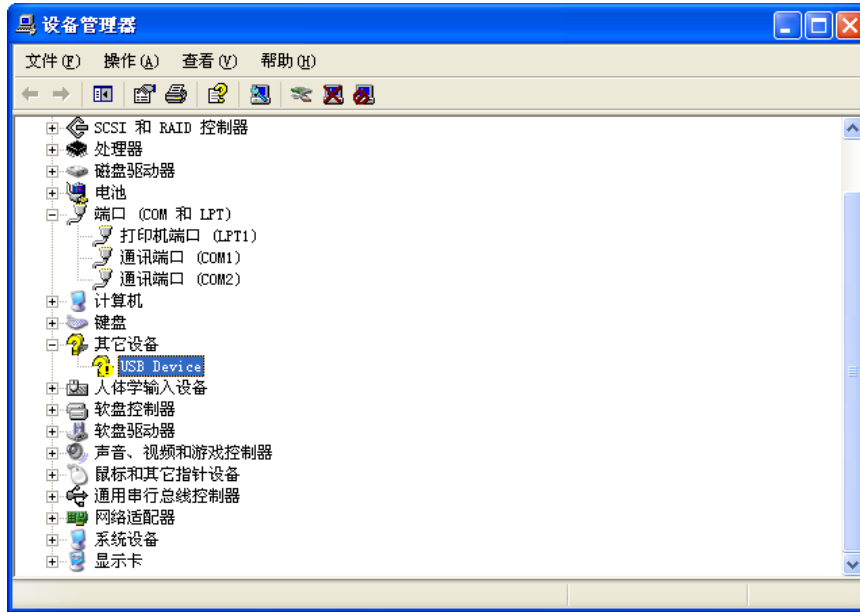


在新增加的设备名称处右击鼠标，选择【更新驱动程序(P)...】开启硬件更新向导，点击【浏览(R)】指定驱动程序所在位置，指定完成后点击下一步即开始安装驱动程序。

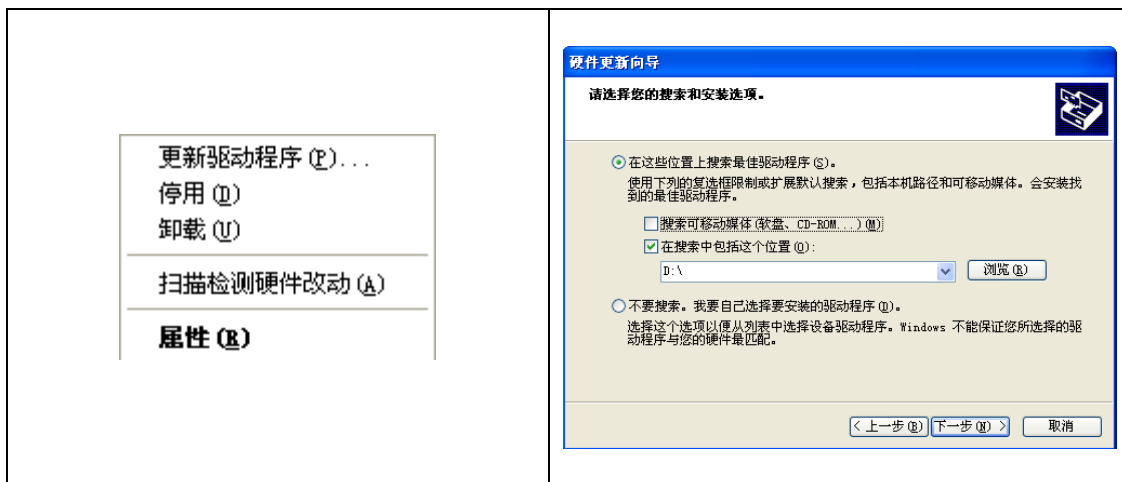

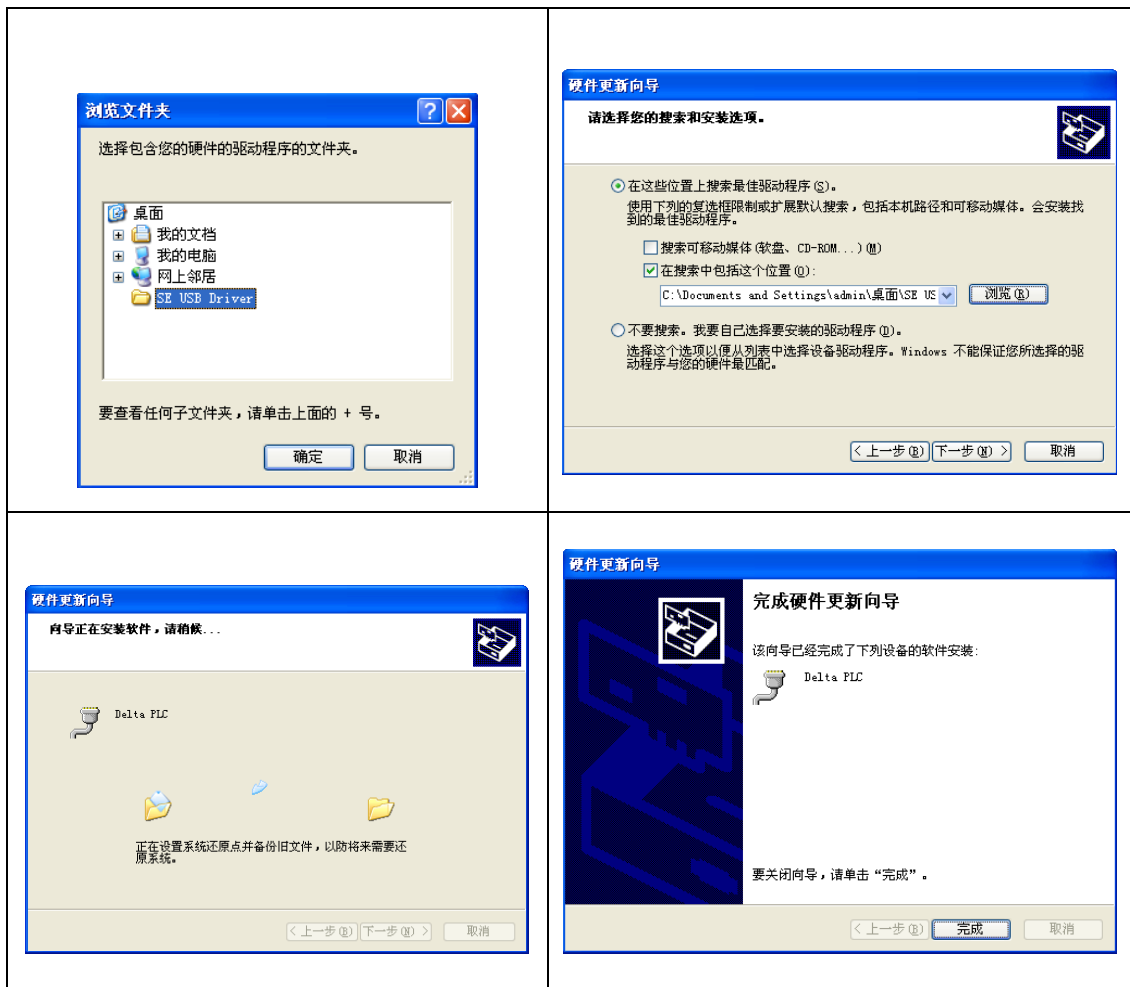


A

完成安装后，在控制台可以看到安装完成之 PLC 装置与分派的 COM 口，其它使用方式与 RS-232 相同。

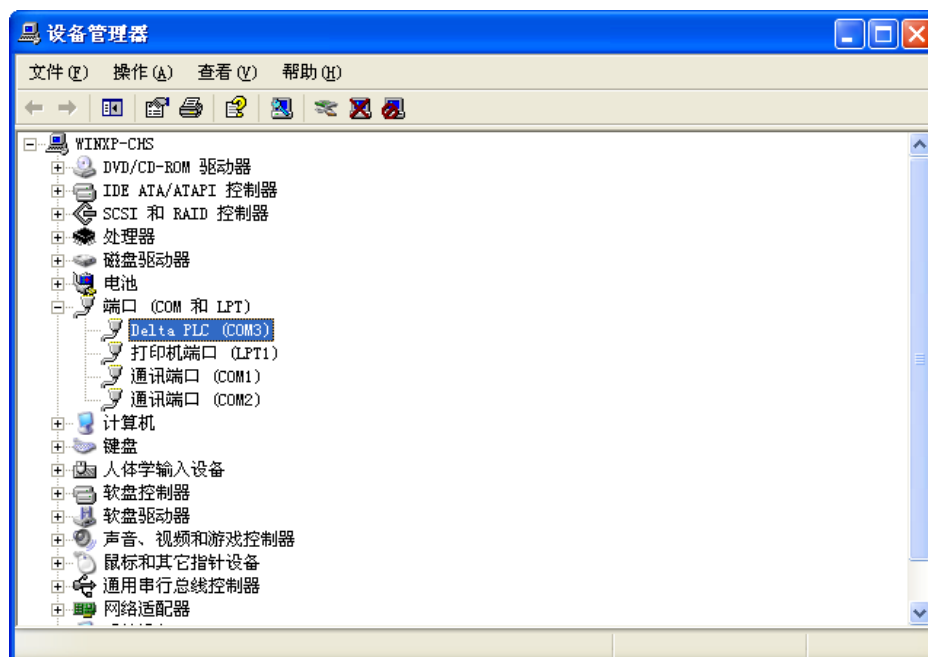

在目录栏【设置】选项中选择【通信设置】，开启通信设置对话框，在传输方式中选择【RS232】，并指定通讯端口为 USB 所分派之 COM 口后按下【确定】。设定完成后可在通讯工作区中看到 RS232 被勾选。设定后即可透过 USB 对 DELTA PLC 进行程序上下载与在线模式。


A

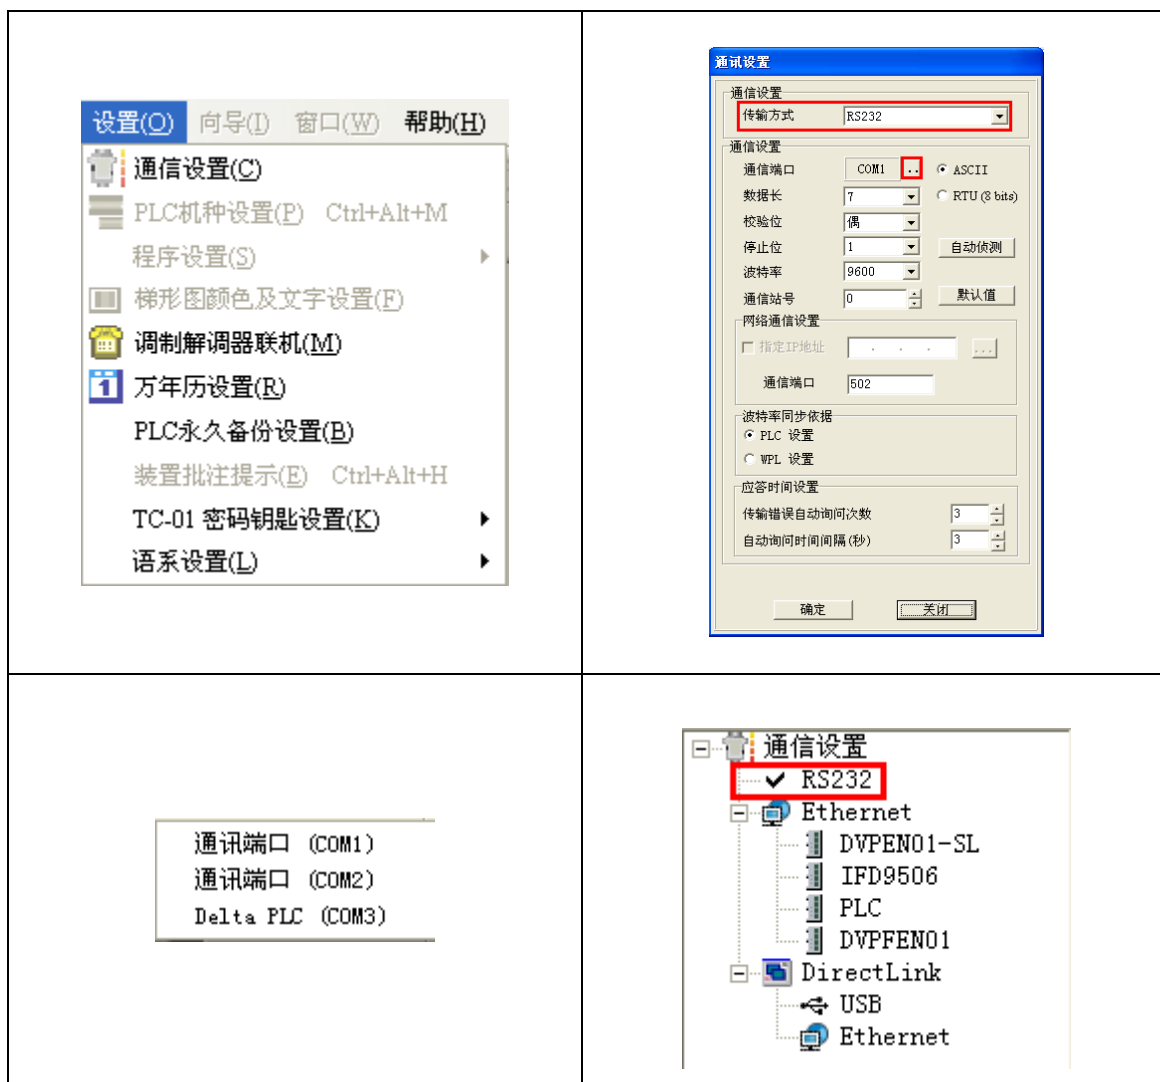

A.2 Windows 8 操作系统安装说明

数字签章是一种可加入文件的电子安全性标记。它可以让您确认文件的发行者，而且可以协助确认文件自从数字签章之后并未变更。因目前 DELTA PLC USB 驱动程序无数字签章，所以本节将介绍如何关闭 Windows 8 操作系统的数字签章功能，来达成计算机端可顺利安装 DELTA PLC USB 驱动程序，此设定仅限单次使用，当计算机重新开机后，会回复原来的强制签章模式。

安装说明：

按下键盘中  【WIN】+ 【I】，会显示设置接口，点击【更改电脑设置】。

电脑设置对话框中,先在左边选择【常规】,再在右下方“高级启动处”,单击【立即重启】。



待重新开机后在选择选项对话框中单击【疑难解答】——>单击【高级选项】。



进入高级选项后单击【启动设置】——>单击【重启】。



系统会进入另一启动设置画面，按下数字键 7 或 F7 执行禁用驱动程序强制签名，完成后系统会重新回到 Windows 8 作业画面，此时即可安装 DELTA USB 驱动程序。

